PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Soffiaggio con stiro — carico delle preforme con SE-DCB-110

Nel soffiaggio le preforme riscaldate vengono spostate nello stampo. Una forte carica statica le fa muovere, oscillare o disallineare durante il trasferimento. Se una preforma non è perfettamente allineata quando le pesanti metà dello stampo si chiudono, la bottiglia viene schiacciata — oppure lo stampo si chiude sulla plastica solida e danneggia le facce dello stampo e i perni del nucleo. Una SE-DCB-110 nella stazione di carico delle preforme neutralizza le preforme immediatamente prima che entrino nello stampo, così pendono dritte e lo stampo si chiude in sicurezza. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

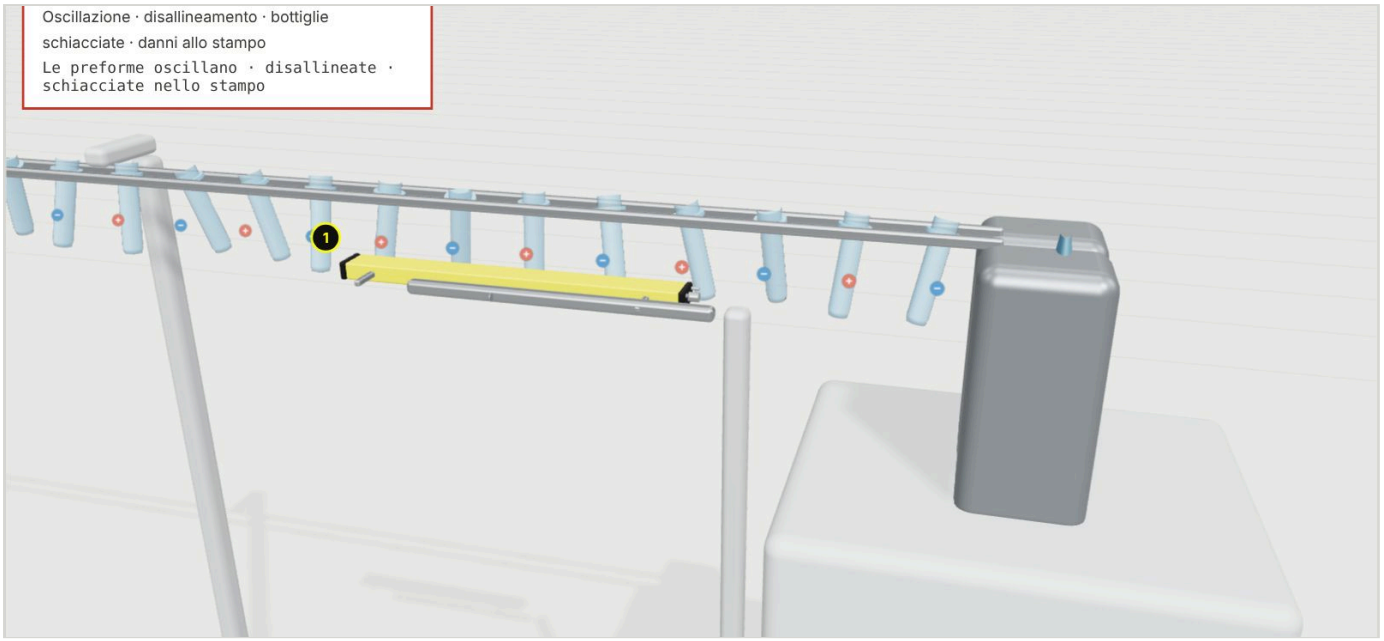

CON SE-DCB-110

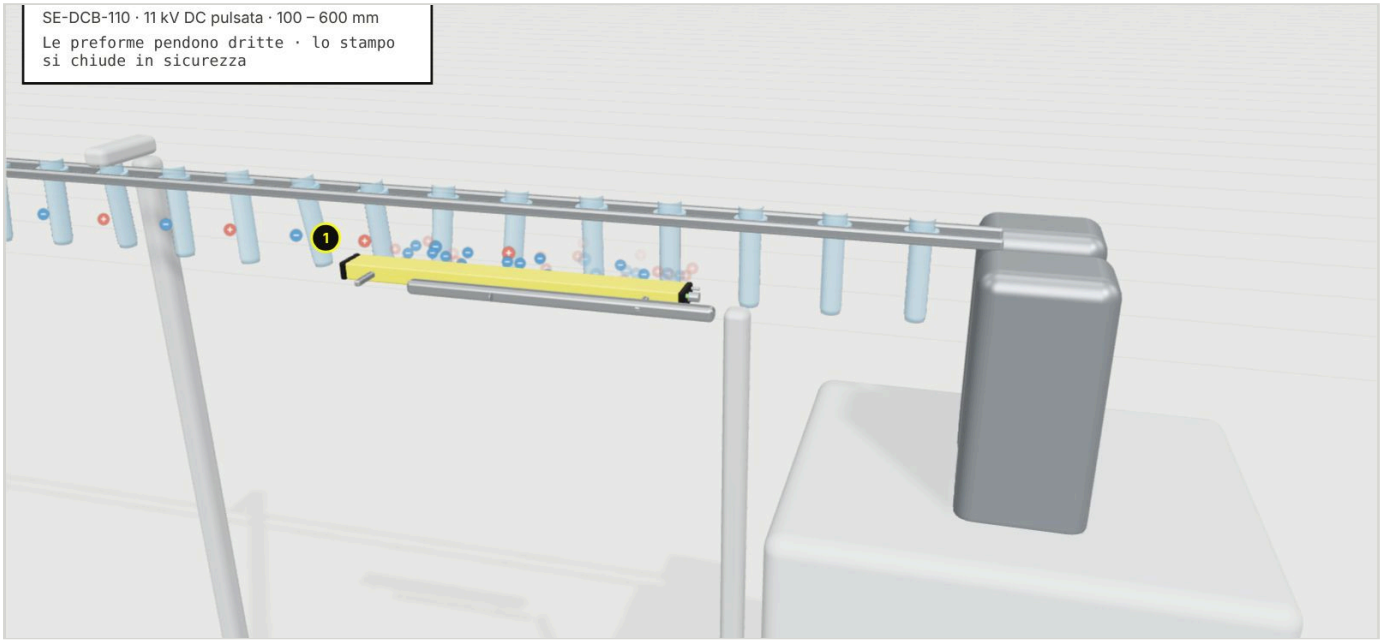

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-110 — stazione di carico delle preforme

Accanto alle preforme appese, poco prima dello stampo, a circa 120 mm di distanza; le punte sono rivolte verso le preforme.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**
Lunghezza d'ordine	**300 – 4500 mm (passi da 100 mm)**
Alimentazione	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Adatta anche per il carico delle preforme

Altro ionizzatore FÖGE per questa stazione.

SE-BLC-F-75-C DC pulsata · fino a 500 mm · 24 V DC
Ventilatore antistatico compatto – DC pulsata

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/blow-moulding-se-dcb-110/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.