VL-DOM Куполен осветител

Куполен осветител за дифузно осветяване на лъскави и извити детайли, до 250 mm, 24 V DC



FÖGE Elektronik GmbH · Presentstr. 3 · 63939 Wörth am Main · Германия · +49 9372 9809477 · sales@fogegmbh.com

Предназначение
Техническа информация
Размери и монтаж
Електрическо свързване
Аксесоари
Неизправности
Предупреждения
Безопасност
Отговорност за материални дефекти
Извеждане от експлоатация и изхвърляне

1 Предназначение

Куполният осветител VL-DOM е предназначен за промишлено машинно зрение: дифузно осветяване на лъскави, извити и гланцирани детайли. Детайлът се разполага под купола; камерата гледа през отвора в горната част на купола.

Устройството трябва да се експлоатира само в границите, посочени в техническите данни, и да се монтира съгласно това ръководство. Системата трябва да бъде проектирана така, че при неизправност или пълен отказ да не бъде застрашено нито едно лице и да не бъдат повредени машини и друго оборудване. Вземете допълнителни предпазни мерки, когато приложението е свързано с безопасността.

2 Техническа информация

Вид светлина	Куполен осветител за дифузно осветление
Размери	125-98 и 250-223 (вж. таблицата с модели)
Отвор за камера	Ø 40 mm
Цветове и дължина на вълната	Червен 625 nm · Бял 6500 K
Инфрачервено и UV	IR 850 nm и UV 365 nm при запитване

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Ъгъл на осветяване	120°
Захранващо напрежение	24 V DC
Консумирана мощност	6 – 16 W в зависимост от размера и цвета (вж. таблицата с модели)
Регулиране на интензивността	DIP превключвател, непрекъснат режим (100 % ВКЛ.)
Тригерен вход	Няма
Свързване	4-пинов конектор M8 (без кабел, код за поръчка с окончание -24-C)
Степен на защита	IP50
Корпус	Алуминий, черен анодиран, отвътре бяло боядисан
EMC	2014/30/EC — Директива за електромагнитна съвместимост (EN IEC 55015:2019+A11:2020, IEC 61547:2020)

Модел	Цвят	Дължина на вълната / цветна температура	Мощност	A	B	C	D	E
VL-DOM-125-98-R-24-C	Червен	625 nm	6 W	125 mm	98 mm	100 mm	170 mm	68 mm
VL-DOM-125-98-W-24-C	Бял	6500 K	8 W	125 mm	98 mm	100 mm	170 mm	68 mm
VL-DOM-250-223-R-24-C	Червен	625 nm	12 W	250 mm	223 mm	150 mm	295 mm	132 mm
VL-DOM-250-223-W-24-C	Бял	6500 K	16 W	250 mm	223 mm	150 mm	295 mm	132 mm

Всички модели: 24 V DC, 4-пинов конектор M8, IP50, непрекъснат режим. Версии за IR (850 nm) и UV (365 nm) при запитване. Размери от A до E както на габаритната скица.

3 Размери и монтаж

За работа със системата е необходимо познаване на инструкциите за монтаж. Използваните сигнални думи са обяснени в раздел Безопасност.

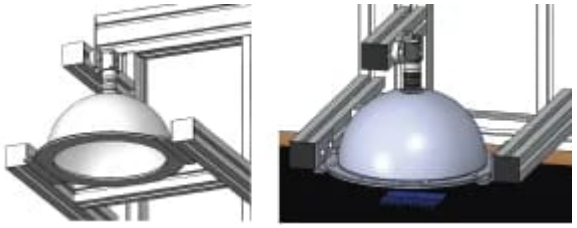

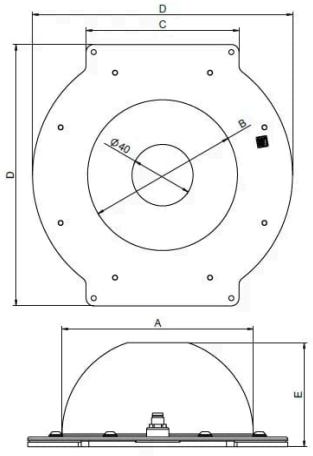

4 Електрическо свързване

4-пинов конектор M8 на корпуса (без кабел). Използват се само пин 1 (+24 V DC) и пин 3 (GND).

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Пин	Функция	Цвят на проводника
1	Захранване +24 V DC	Кафяв
2	Не е свързан	Бял
3	GND	Син
4	Не е свързан	Черен

Осветителят няма тригерен вход; включва се със захранване 24 V DC.

5 Аксесоари

Код за поръчка	Описание	Подходящ за
TKPM-Z-5/4	Конектор M8 женски, прав, 4-пинов, PVC кабел 4 × 0,25 mm², 5 m, свободен край, IP67	Всички модели VL-DOM

6 Неизправности

- Не отваряйте продукта в нито един от посочените по-долу случаи, нито във всеки друг случай.
- Ако LED индикаторите не светят, проверете връзката и захранването.
- Ако LED индикаторите продължават да не светят, свържете се с FÖGE или с Вашия дистрибутор.

7 Предупреждения

- Свържете захранването и устройството за индикация/изход в съответствие с правилата за безопасност при електрически съоръжения.
- Захранващото напрежение не трябва да надвишава посочените граници.
- Избягвайте удари и сътресения на устройството.
- Предпазвайте кабела от повреда.

Възможни последици при неспазване: опасност от нараняване от електрически удар; повреда или унищожаване на устройството.

8 Безопасност

За работа със системата е необходимо познаване на инструкциите за монтаж. В тези инструкции се използват следните сигнални думи:

Сигнална дума	Значение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Означава опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.
ВНИМАНИЕ	Означава ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до материални щети.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР	Означава опасност от електрически удар, ако инструкциите не се спазват.

9 Отговорност за материални дефекти

Всички компоненти на устройството са проверени и изпитани за функционалност в производствената база. Ако въпреки внимателния ни контрол на качеството възникнат дефекти, трябва незабавно да уведомите FÖGE или Вашия търговец.

Отговорността за материални дефекти е 12 месеца от доставката. В този срок дефектните части, с изключение на износващите се части, се ремонтират или заменят безплатно, ако устройството бъде върнато на FÖGE с предплатени транспортни разходи. Щети, причинени от неправилно боравене, прилагане на сила или от ремонти и

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

модификации от трети лица, не се покриват. Ремонтите се извършват изключително от FÖGE.

Други претенции не могат да бъдат предявявани. Претенциите, произтичащи от договора за покупко-продажба, остават незасегнати. По-специално FÖGE не носи отговорност за косвени, специални, непреки или случайни щети. В интерес на по-нататъшното развитие FÖGE си запазва правото да прави конструктивни промени без предизвестие.

10 Извеждане от експлоатация и изхвърляне

Изключете захранването и изходния кабел от устройството.

Неправилното изхвърляне може да навреди на околната среда. Изхвърляйте устройството, неговите компоненти и аксесоари, както и опаковъчните материали в съответствие с разпоредбите за третиране и изхвърляне на отпадъци, приложими в държавата и региона на използване.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.